


PL Instrukcja montażu zlewu podblatowego

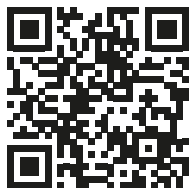

<https://primagran.pl/info/do-pobrania.html>



Zlewozmywak podblatowy można montować
TYLKO w blatach wykonanych z:

- kamienia,
- konglomeratów,
- spieków,
- kompozytowych,

o minimalnej grubości 25mm oraz
zgodnie z zaleceniami producenta blatu.



UWAGA

ZLEWOZMYWAK PODBLATOWY NIE NADAJE SIĘ DO MONTAŻU WE WSZYSTKICH RODZAJACH BLATÓW!



Zlewozmywak podblatowy można montować tylko w blatach wykonanych z kamienia, konglomeratów, spieków lub kompozytowych o minimalnej grubości 25mm oraz zgodnie z zaleceniami producenta blatu.




Zlewozmywak podblatowy nie nadaje się do montażu w blacie drewnianym oraz płycie laminowanej, ponieważ ich krawędzie nie są odporne na wilgoć.




UWAGA

WYCIECIE OTWORU W BLACIE ZALECA SIĘ ZLECIĆ W ZAKŁADZIE KAMIENIARSKIM LUB INNYM DYSPONUJĄCYM SPECJALISTYCZNYM SPRZĘTEM DO OBRÓBKİ POWIERZONEGO BLATU!


WYMIARY ZEWNĘTRZNE ZLEWOZMYWAKÓW

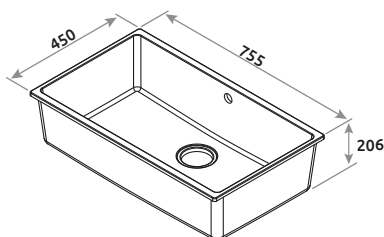

LONDYN 80

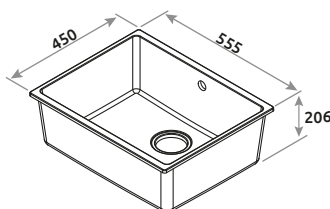

LONDYN 60




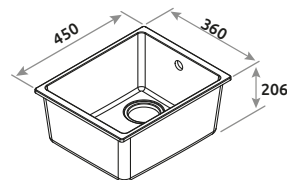


LONDYN 40



UWAGA

SPRAWDŹ ROZMIAR SZAFKI POD ZLEWEM

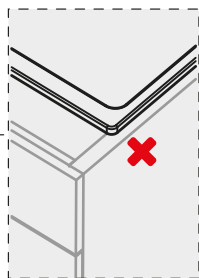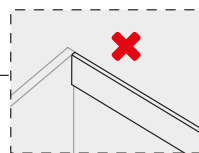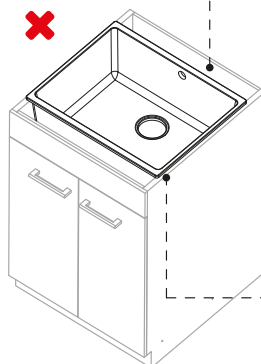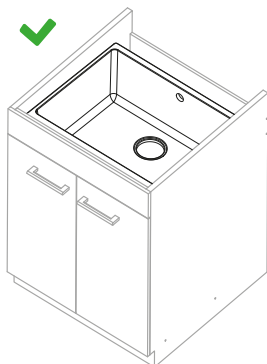


Zlewozmywak podblatowy powinien mieścić się w szafce.

Szafka do montażu zlewozmywaka powinna mieć obniżoną tylną blendę tak aby umożliwić montaż baterii.



1 ETAP PRZYGOTOWANIE

1. SPRAWDZANIE ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

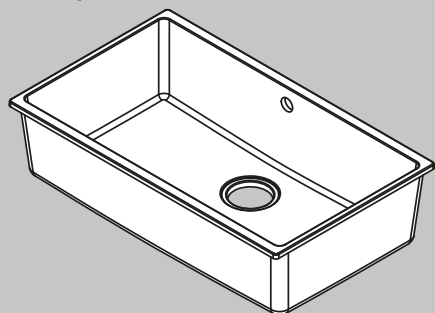


Cyfrowy szablon
montażu dla specjalisty

<https://primagran.pl/info/do-pobrania.html>





Elementy składowe zaczepu

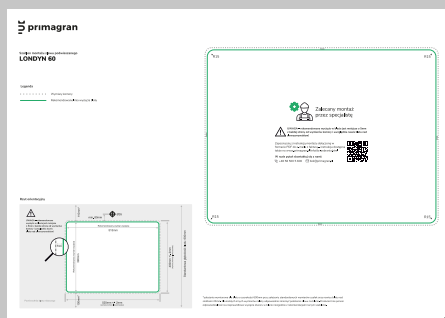

Komplety zaczepów x4 dla modelu Londyn 40 oraz x8 dla modeli Londyn 60 i Londyn 80


Przykładowe dodatkowe elementy – zależne od zakupionego zestawu

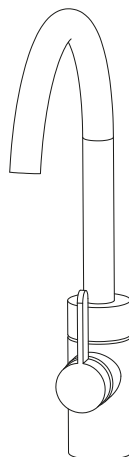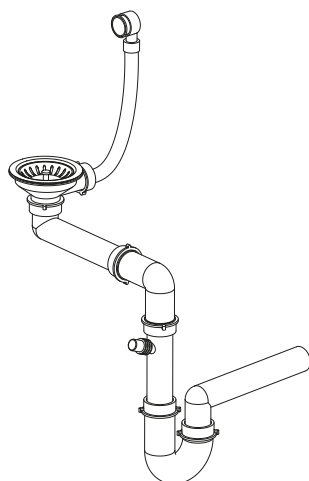



2. SKOMPLETOWANIE NARZĘDZI

informacje dla zakładu kamieniarskiego wykonującego montaż

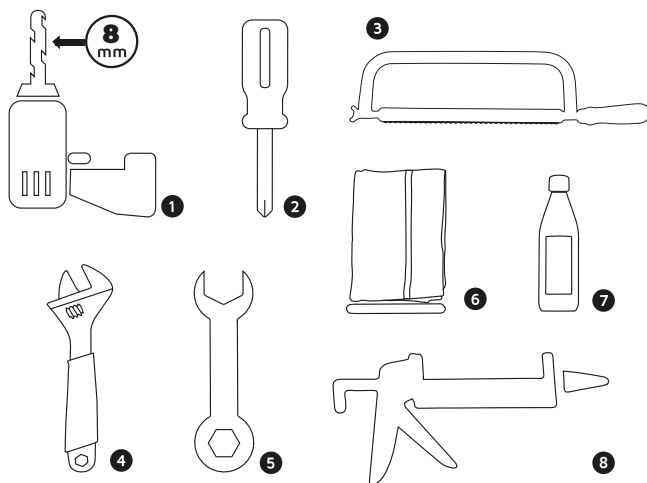

2




Montaż przeprowadzaj
w asyście pomocnika

- 1 wiertarka z wiertłem 8mm
- 2 śrubokręt
- 3 piłka do metalu
- 4 klucz francuski
- 5 klucz 8
- 6 szmatka
- 7 benzyna lakowa
- 8 silikon bezbarwny i pistolet do silikonu

2 ETAP

PRZYGOTOWANIE BLATU

! Wykonanie otworów
tylko przez
specjalistę –postępuj
zgodnie
z instrukcjami
na szablonie

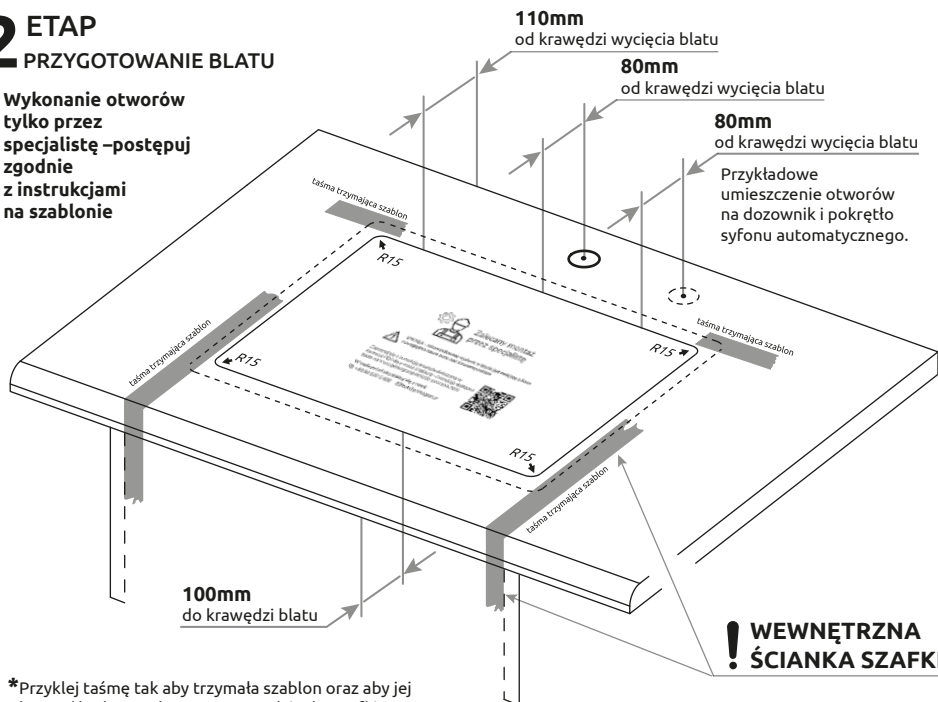


*Przyklej taśmę tak aby trzymała szablon oraz aby jej krawędź odznaczała wewnętrzną ściankę szafki



3 ETAP

MONTAŻ ZLEWU W BLACIE

- 1 Sprawdź dopasowanie zlewozmywaka.

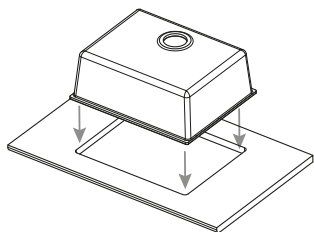


- 2 Wywierć otwory od spodu pod zaczepy mocujące oraz otwór na baterię. Otwory pod zaczepy wierćmy na głębokość 15mm wiertłem Ø8mm.

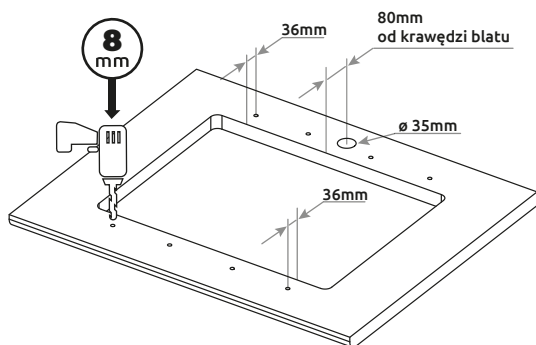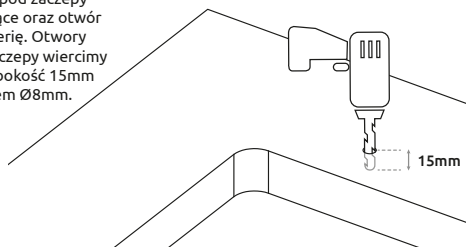


Ilość otworów pod zaczepy:
LONDYN 80: 8 otworów
LONDYN 60: 8 otworów
LONDYN 40: 4 otwory


! Nie wykonuj otworów z boku zlewu – mogą kolidować ze ściankami szafki




- 3 Rozprowadź dokładnie silikon.

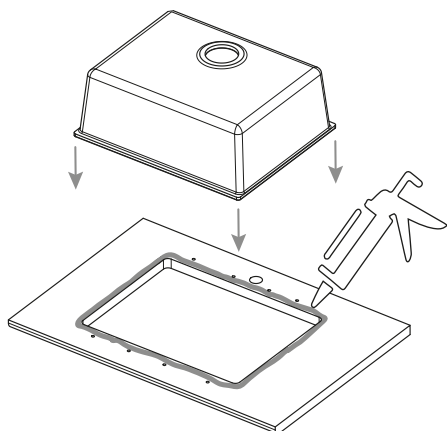


- 4 Dociśnij zlewozmywak do blatu.

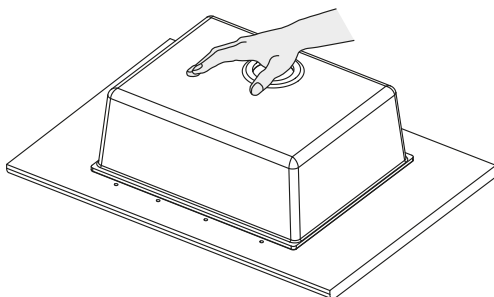


5 Osadzenie nakrętki w blacie

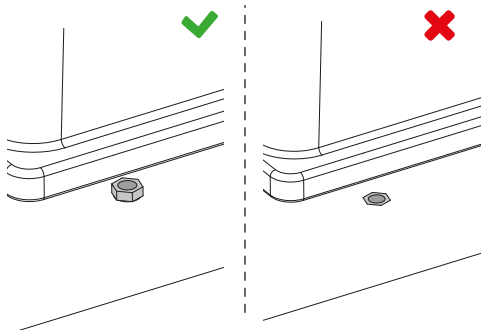


6 Montaż zaczepów

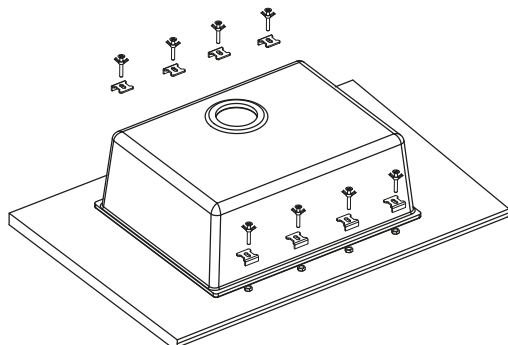

6a

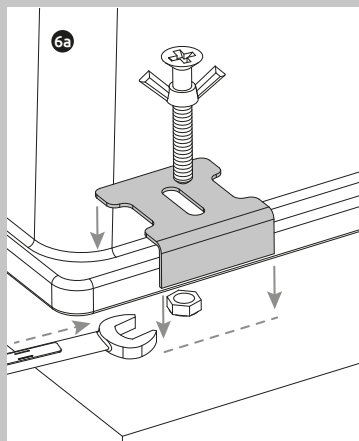


6b

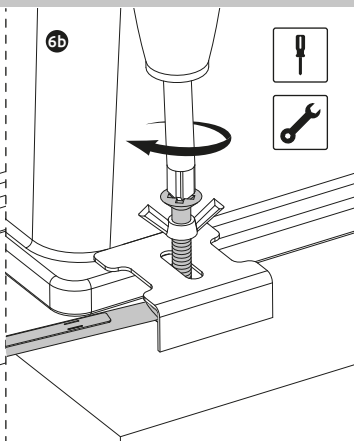


Dokręć śrubę wkrętakiem do oporu,
jednocześnie blokując nakrętkę kluczem.

6c

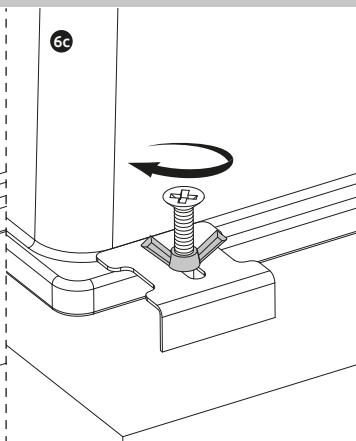

Dociśnij śrubę motylikiem.


7 Usuń nadmiar silikonu.

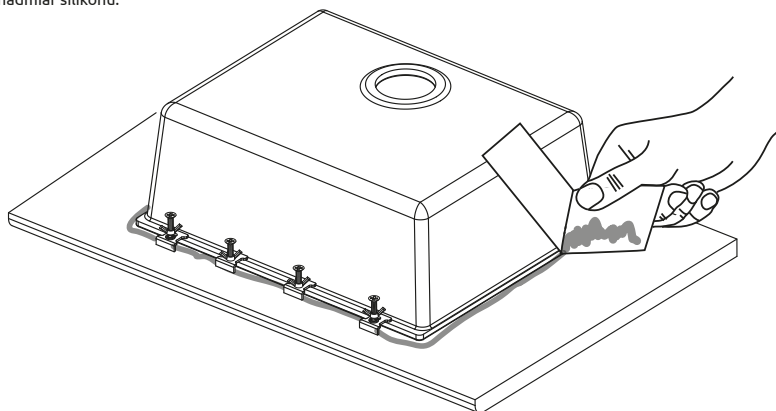

- 8 Wyczyścić powierzchnię benzyną lakową.



odczekaj aż silikon
zwiąże

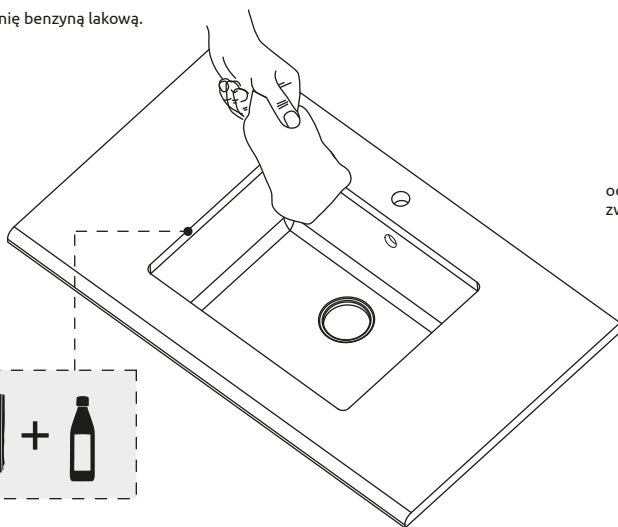


4 ETAP MONTAŻ BATERII I OSADZENIE BLATU W SZAFCE



- Otwory w blacie na baterie i inne akcesoria zaleca się zlecić w zakładzie kamieniarskim
- Montaż baterii oraz syfonu zależny jest od wybranego modelu.

1. MONTAŻ BATERII

- 1 Przykręć wężyki do baterii.

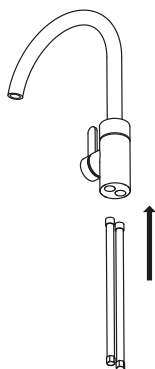


- 2 Przykręć baterię do blatu.


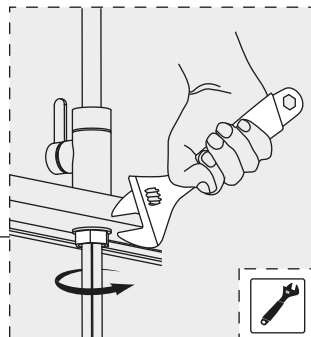
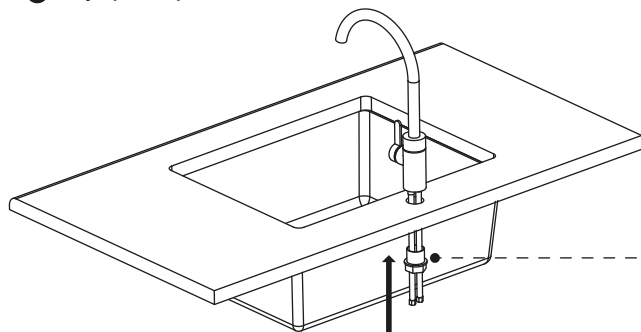


2. MONTAŻ ODPŁYWU

- 1 Zamontuj odpływ w zlewie.

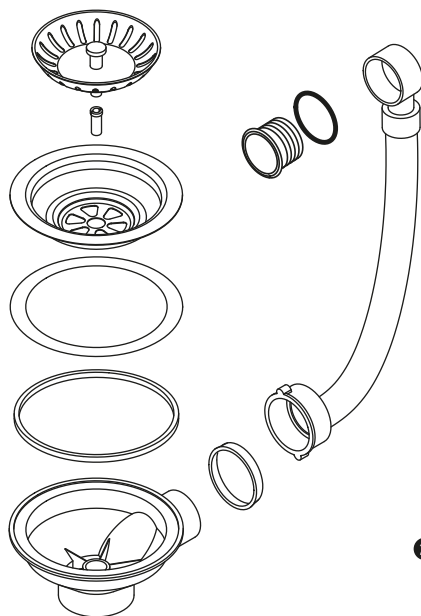


- 2 Złożone elementy dokręć śrubokrętem.

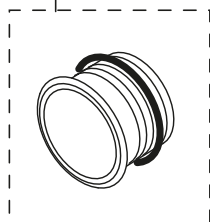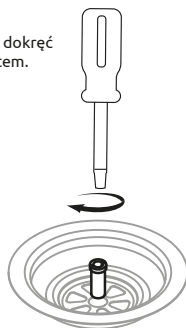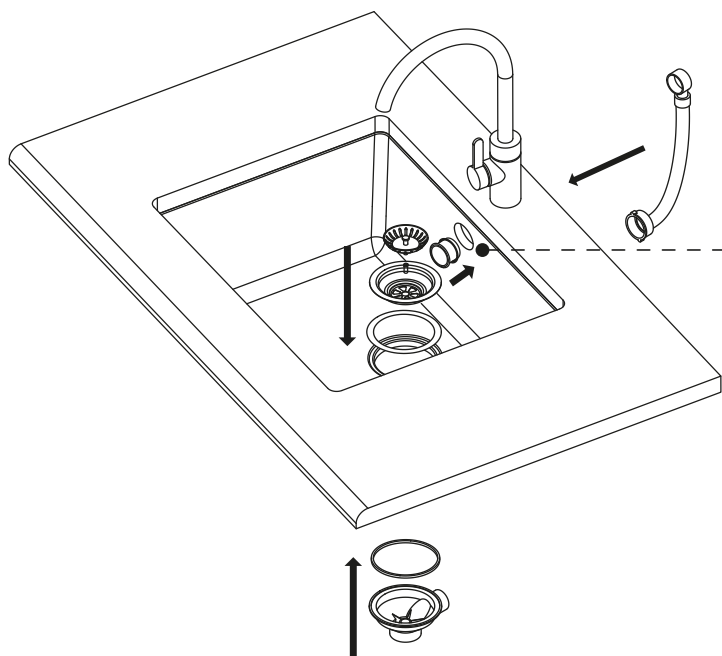


5 ETAP

MONTAŻ SYFONU I PODŁĄCZENIE WODY

1. POŁĄCZENIE ZAWORÓW

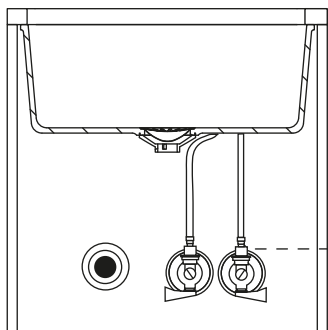

- 1 Przykręć wężyki do przyłączy wody.



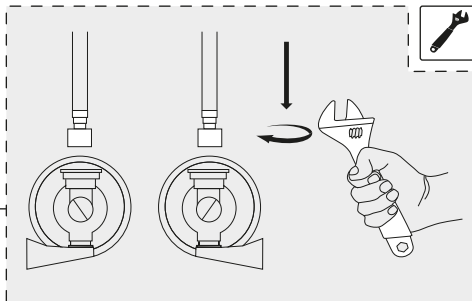


2. MONTAŻ SYFONU





- * Sprawdź instrukcję montażu syfonu.

- 1 Połącz syfon ze zlewem i rurą odpływową.

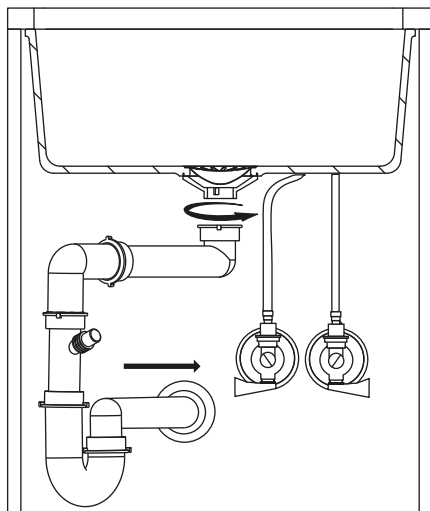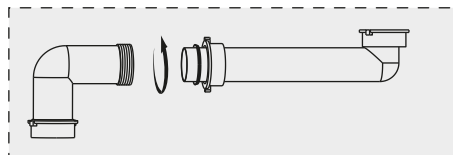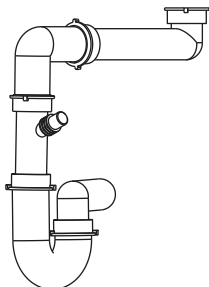


- ! Dotnij za długie rury zostawiając zapas na uszczelkę.

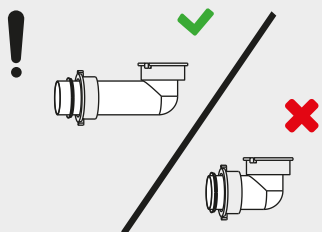
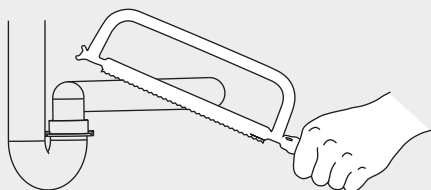


3. SPRAWDZANIE SZCZELNOŚCI


- 1 Odkręć zawór z ciepłą i zimną wodą.

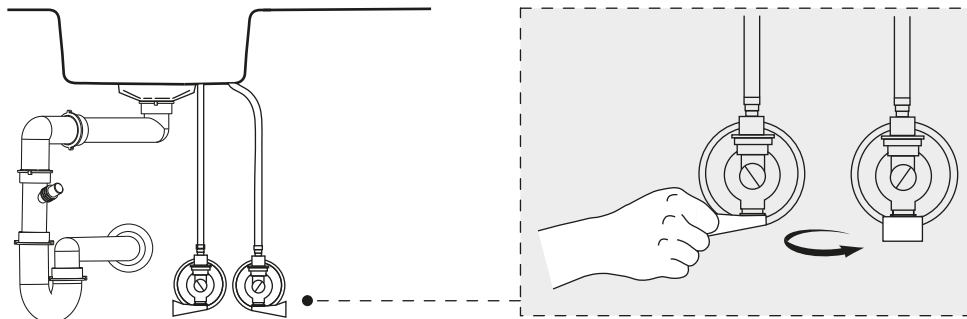

- 2 Wlej wodę do zlewozmywaka.

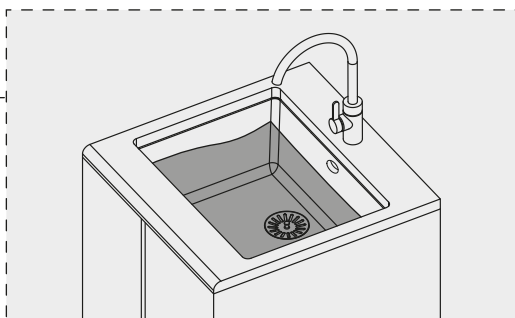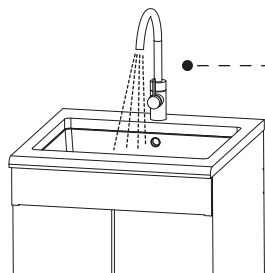

- 3 Sprawdź szczelność syfonu i zaworów.

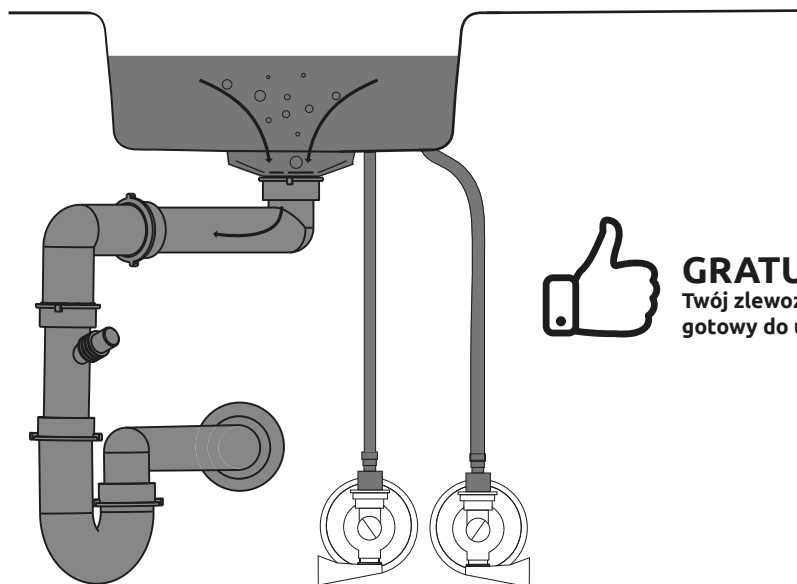

GRATULACJE
Twój zlewozmywak jest
gotowy do użycia.

